Manual de usuario

DSTR 4010A

RoHS
compliant

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 2

Contenido

Información general 2

Características principales 2
Para su seguridad 3
Contenido 4
Funcionamiento general 4
Unidad de control remoto 5

Instalación 6

Información de los menús 8
Menú principal 8

1. Lista de canales 9
1.1 Lista de canales de TV 9
1.2 Lista de emisoras de radio 12
1.3. Borrar todos 12
2. Instalación 12
2.1. Conexión de antena
2.2 Lista de satélites 12
2.3. Configuración de antena 14
2.4 Búsqueda de un solo satélite 16
2.5. Búsqueda de varios satélites 16
2.6. Lista TP 17
2.7. Escaneo terrestre automático 18
2.8. Escaneo terrestre manual 18
3. Configuración del sistema 19
3.1. Idioma 19
3.2. Sistema de TV 19
3.3. Ajuste de hora local 19
3.4. Ajuste de temporizador 20
3.5. Bloqueo parental 21
3.6. Ajuste del OSD 21
3.7. Grupo de canales favoritos 21
3.8. Otros 22
4. Herramientas 22
4.1 Información 22
4.2. Ajuste de fábrica 22
4.3. Actualización mediante USB 23
4.4 USB 23
5. Juegos 24
6. REC 24
6.1 Gestor de grabación 24
6.2. Ajuste de PVR 25
6.3. Información del disco duro 25
7. Atajos de teclado 25-27

Solución de problemas 29-30

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 3

Información general

Un receptor TDT/satélite es un práctico producto que le permite ver una amplia variedad de programas emitidos mediante satélite o antena terrestre. Este manual de usuario explica cómo debe instalarse el receptor así como los pasos necesarios para implementar las diversas funciones del aparato. Además, el manual también explica con detalle las funciones especiales disponibles solo con este receptor, lo cual le permitirá sacarle el máximo partido. La información contenida en este documento está sujeta a cambios. La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño o las características del producto sin previo aviso en la medida en que se produzcan avances en la ingeniería o la tecnología actuales.

Principales características

•Formato MPEG-2 digital y totalmente compatible con receptor DVB-S y DVB-T
•Transmisión en SCPC y MCPC captable desde satélite de banda C/Ku
•Conversión PAL/NTSC automática
•4.000 canales de TV y radio programables
•Selección de hasta 32 grupos de canales favoritos diferentes
•OSD multilingüe
•Soporte completo de Guía Electrónica de Programación (EPG) durante 7 días
•Soporta la función Picture in Graphics (PIG)
•OSD de 256 colores
•Soporte completo de monitorización DiseqC 1.0/1.1/1.2/1.3, 18/18V, 0/22K
•Varias funciones para editar canales (canal favorito, mover, bloquear, cambiar nombre y clasificar). Control parental por canales
•Sistema de menús fáciles de usar
•Actualizaciones de software mediante puerto RS232, receptor a receptor y actualización de USB
•Apagado/encendido automático mediante ajuste de temporizador (múltiples opciones)
•Soporte de subtítulos DVB EN300743 y EBU
•Soporte de teletexto DVB ETS300472 mediante VBI y OSD
•Grabado automático en memoria del último canal
•Lista de canales clasificable por orden alfabético
•Imágenes de hasta 3x3 en pantalla, solo 1 activa
•Función de vídeo zoom en proporción 1/2/4/6/8/12/16
•Soporte de FAT16/FAT 32/FAT 12
•Sólo lista de archivos JPEG/BMP
•Tiempo de grabación por defecto: 2 horas, el usuario puede ajustar el tiempo de finalización
•En función del tamaño del disco duro, el tamaño 512M-8G se reservará para la grabación Time Shift (reproducción y grabación simultáneas)
•Funciones: Lock/Delete/Rename/Preview playback (Bloquear/Borrar/Cambiar nombre/Visualización preliminar de grabación). Consulte información de los archivos de registro
•Funciones: Play/Pause/Stop/Step (Reproducir/Pausa/Parada/Avance por fotogramas)
•Funciones: Fast Forward y Fast Backward (Avance rápido/Retroceso rápido) 2/4/6/8/16/24, Slow Forward y Slow Backward (Avance lento/Retroceso lento) 1/2, 1/4, 1/8
•Salto a punto temporal seleccionado por usuario

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 4

Información general

Para su seguridad

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no abra la caja del aparato. En caso de que se precisen hacer reparaciones, diríjase solo a personal cualificado.

Mantenga el receptor alejado de jarrones de flores, bañeras, fregaderos, lavamanos, etc. para no dañar el equipo.

No exponga el receptor a la luz del sol, y manténgalo apartado de las fuentes de calor

No bloquee los orificios de ventilación del receptor para que el aire circule libremente



Si ocurre algún fenómeno inusual, corte la corriente de inmediato.

No toque el receptor durante una tormenta, ya que ello podría generar riesgos de descargas eléctricas.

Apague el receptor siempre que no vaya a funcionar durante un periodo prolongado de tiempo..

Asegúrese de apagar el receptor y desconectar el cable de corriente alterna antes de limpiar su superficie.

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 5

Información general

Contenido

1. Control remoto

2. Bateías

3.Manual de usuario

Funcionamiento general

A lo largo del presente manual observará que el funcionamiento diario del receptor se basa en una serie de menús e información en pantalla de fácil comprensión. Estos menús le ayudarán a sacar el máximo provecho de su receptor, guiándole a través de todos los pasos de la instalación, organización de los canales, visionado y muchas otras funciones.

Todas las funciones se pueden ejecutar usando los botones de la unidad de control remoto, mientras que algunas de dichas funciones también se pueden ejecutar usando los botones del panel frontal.

El receptor es sencillo de usar, funciona siempre según sus instrucciones y es adaptable a los posibles avances técnicos futuros.

Debemos advertirle de que un software nuevo puede modificar la funcionalidad del receptor.

En caso de que tenga dificultades con el funcionamiento de su receptor, rogamos que consulte la sección correspondiente de este manual, incluyendo el apartado “Solución de Problemas”, o bien llame a su distribuidor o al servicio de atención al cliente.

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 6

Información general

Control Remoto

TECLA	FUNCION
⏻	Apaga/enciende la corriente del receptor digital satélite (DSR)
🔇	Suprime el sonido de un canal
0~9	Introduce el número de la opción del menú deseada o selecciona el número de canal que se desea ver
TV/RADIO	Cambia del modo de TV al de radio y viceversa
←PR	Vuelve al canal anterior
FAV	Muestra la lista de grupos de canales favoritos
SHIFT	Tecla de función Timeshift
FIND	Muestra la función Findwindow
INFO	Muestra información del canal actual
MENU	Pulse esta tecla una vez para desplegar el menú en pantalla
▲ ▼	Mueve arriba/abajo las páginas de una listat
OK, LIST	Ejecuta la opción seleccionada de la pantalla del menú o introduce el valor deseado en cualquier modo Input
PR+, PR-	Cuando se visiona la TV cambia de canal y en un menú se desplaza a la siguiente opción de arriba o de abajo
🔉 🔊	Cuando se visiona la TV, ajusta el volumen o en un menú se desplaza a la siguiente opción de la izquierda o de la derecha
EXIT	Vuelve al menú anterior en la pantalla de menús o sale del menú
EPG	Activa el EPG (Guía Electrónica de Programación)
🔊 L R	Muestra la ventana de audio
TV/AV	Cambia del modo TV al modo AV
TXT	Cambia a modo teletexto o de subtítulos
ZOOM	Introduce la función zoom en el modo
PAUSE	Pulse una vez para pausar la imagen en pantalla, vuelva a pulsar para volver al modo normal
SLEEP	Introduce el modo en espera
⊞	Introduce el modo de nueve imágenes en pantalla.
RECORD	Graba el programa
▶ , ■	Reproduce y detiene el programa
◀◀ ▶▶	Pulse para avance rápido o retroceso rápido
◀ ▶	Pulse para avance lento o retroceso lento

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 7

Instalación

Panel trasero

LNB IN: Conexión a la antena del satélite
ANT IN: Conexión a la antena
RF IN: Conexión a la señal del cable
RF OUT: Conexión a la entrada de la antena de tv
Conexión a un PC para actualización de softwaree
Conexión a un amplificador digital

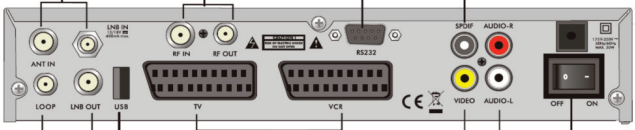

Conexión a TV/VCR usando un Euroconector
Conexión a un dispositivo USB
Apagado/encendido de corriente
Conexión de vídeo a tv usando cable RCA JACK
Conexión a audio R/L a TV o a sintonizador de audio
LOOP: Conexión a otro receptor
LNB OUT: Conexión al otro receptorr

Conexión a TV usando soporte EUROCONECTOR

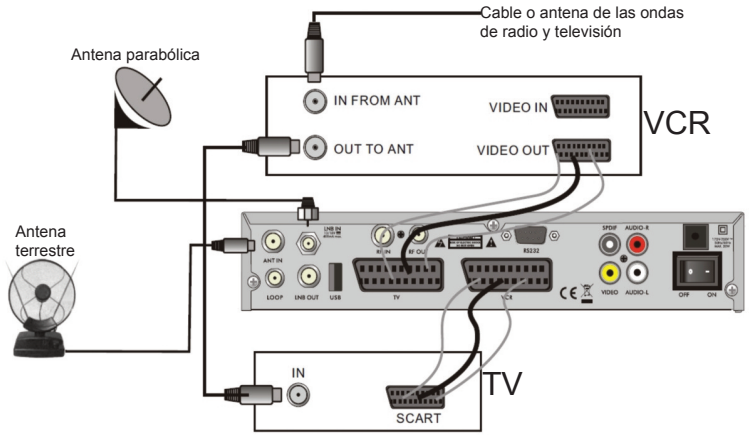

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 8

Insatalación

Conexión a TV usando soporte RCA

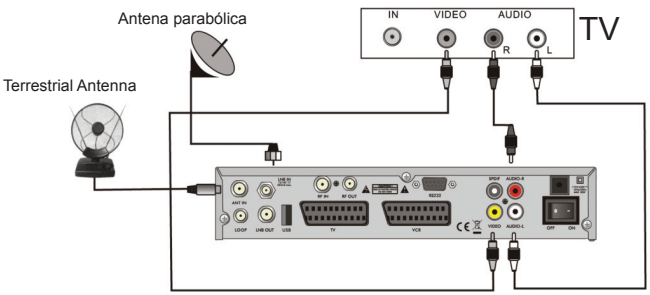

Conexión a amplificador digital

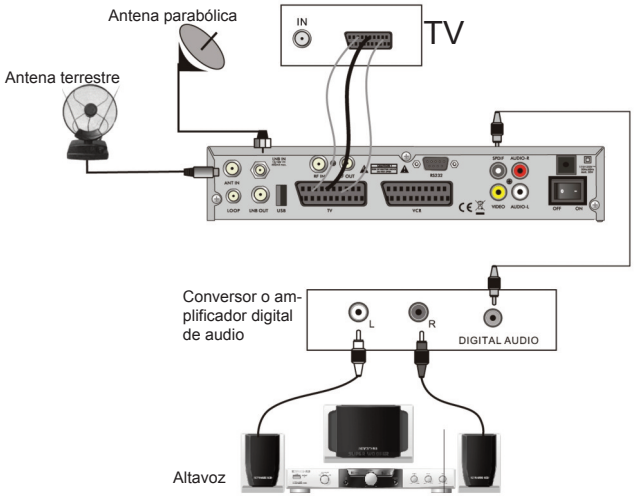

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 9

Información de los menús

Menú principal

Asegúrese de que ha instalado y conectado correctamente los cables del receptor. Si al encenderlo el receptor está en estado de fábrica o no hay ninguna lista de programas, se mostrará la ventana del Menú Principal en pantalla.

Durante el modo normal **TV/Radio,** pulse la tecla **MENU** del control remoto para entrar en la ventana del **Menú Principal**.

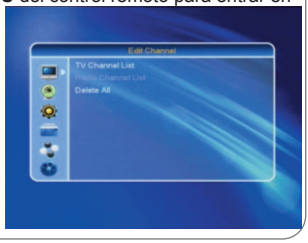

Este menú consta de los 6 submenús siguientes:

- **Editar Canal**
- **Instalación**
- **Configuración de sistema**
- **Herramientas**
- **Juegos**
- **REC**

Durante la instalación, la tecla **OK** confirma la selección y la tecla **LIST** muestra una lista de opciones, si la columna tiene la marca ◀ ▶. También puede usar las teclas numéricas del control remoto para introducir un valor numérico.

Use las teclas **PR+ y PR-** para desplazarse hacia arriba y abajo, y de una línea a otra, y use las teclas para desplazarse del menú principal al submenú y de izquierda a derecha o viceversa.

Si desea salir del sistema de menús, pulse las teclas **MENU** o **EXIT** del control remoto.

Sub-menu	Se pone gris cuando no hay ningún programa
Lista de canales	Lista de canales de TV Lista de emisoras de radio Borrar todos
Instalación	Conexión de antena — Configuración de antena Búsqueda de varios satélites — Lista de satélites Búsqueda de un solo satélite — Lista TP
Configuración del sistema	Idioma — Ajuste de hora local Bloqueo parental — Canales favoritos Escaneo terrestre automático — Ajuste de OSD Escaneo terrestre manual — Sistema de TV Ajuste de temporizador — Otros
Herramientas	Información — Actualización mediante USB Ajuste de fábrica — USB
Juegos	Tetris Othello Sudoku
REC	Gestor de grabación Ajuste de PVR Información del disco duro

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 10

Información de los menús

1. Editar Canal

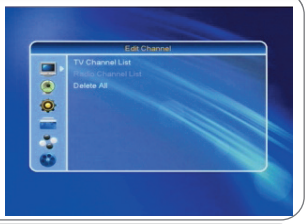

1.Pulse la tecla OK o ▽+ para activar el cuadro de diálogo de la "contraseña de entrada". No podrá entrar en el menú a menos que introduzca la contraseña correcta. La contraseña por defecto es **"0000"**.
2.Pulse las teclas **PR+ o PR-** para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo. .
3.Pulse la tecla EXIT o ▽− para desplazar el foco al menú de la izquierda.

1.1 Lista de canales de TV

1. Pulse las teclas ▽− ▽+ para seleccionar el satélite.

2. Pulse las teclas **PR+ o PR-** para seleccionar el programa que desea reproducir y después pulse la tecla **OK** para visionarlo en la pantalla pequeña. Si mueve el cursor **amarillo** para seleccionar opciones hacia arriba o hacia abajo, verá una línea gris que indica el programa que se está reproduciendo en la pantalla pequeña.

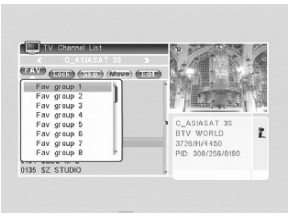

3. Pulse la tecla **FAV** para mover el botón **FAV** hacia arriba. Seleccione el programa y pulse la tecla **OK** para activar la lista de grupos de canales favoritos. En dicha lista, seleccione el grupo que desea añadir y pulse **OK**. Verá que se coloca la marca **FAV** (favorito) a la derecha del programa seleccionado. Pulse la tecla **FAV** de nuevo para salir del modo Fav y verá que el botón **FAV** vuelve a su posición original.

4. Pulse la tecla de color rojo para mover el botón **Lock** hacia arriba. Seleccione el programa y pulse la tecla **OK** para colocar en este programa la marca Lock (bloqueo). Puede cancelar esta marca pulsando la tecla **OK** otra vez.
Pulse la tecla de color rojo de nuevo para salir del modo Lock y verá que el botón Lock vuelve a su posición original

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 11

Información de los menús

5.Pulse la tecla de color verde para mover el botón Skip hacia arriba. Seleccione el programa y pulse la tecla **OK** para colocar en este programa la marca **Skip** (salto). Puede cancelar esta marca pulsando la tecla **OK** otra vez.
Pulse la tecla de color verde de nuevo para salir del modo Skip y verá que el botón Skip vuelve a su posición original.

6. Pulse la tecla de color amarillo para mover el botón Move hacia arriba. Seleccione el programa y pulse la tecla **OK** para colocar en este programa la marca Move (mover). Pulse las teclas **PR+ y PR-** para desplazar el cursor a la posición en la que desea ubicarse y pulse **OK** para confirmar.
Pulse la tecla de color **amarillo** de nuevo para salir del modo amarillo y verá que el botón **amarillo** vuelve a su posición original.

7. Pulse la tecla de color **azul** para entrar en la ventana de **EditChannel**.

I. Sort (Clasificar) (tecla de color rojo)

Pulse la tecla de color **rojo** para activar la lista desplegable de esta función Sort.

Name (A-Z): en orden ascendente, omitiendo el carácter $: el número va primero, después la letra mayúscula y por último la letra minúscula.

Name (Z-A): en orden inverso a la función anterior

Free/Scramble: primero se listan todos los programas **FTA** y después todos los programas codificados.

Lock: todos los programas bloqueados se listan al final

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 12

Información de los menús

II. Edit (Editar) (tecla de color verde)

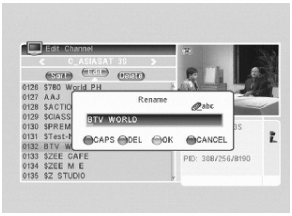

Pulse la tecla de color **verde** para mover el botón Edit hacia arriba. Seleccione el programa y pulse **OK** para activar la ventana **Rename** (Cambiar nombre).
En la ventana Rename, pulse la tecla de color rojo para cambiar de letra mayúscula a letra minúscula; pulse la tecla de color **verde** para borrar el carácter en el cursor; pulse las teclas ◁ ▷ para mover el cursor a la izquierda o la derecha; pulse las **teclas numéricas (0-9)** para introducir el carácter. Consulte la tabla siguiente. Pulse la tecla de color **amarillo** para guardar y salir o pulse la tecla **azul** para cancelar y salir.

Teclas numéricas	Pulse la tecla numérica varias veces, disposición en círculo
1	.,*?!@1
2	ABC2
3	DEF3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9
0	[space]_-0

Si el nombre está vacío, el sistema activará un cuadro de diálogo con el aviso "**Name**" (nombre) una vez se pulse la tecla de color **amarillo**. Pulse **OK** para cerrar el diálogo.

III. Delete (Borrar) (tecla de color azul)

En la ventana de **Borrar**, pulse la tecla de color **azul** para mover el botón **Borrar** hacia arriba. Seleccione el programa y pulse la tecla **OK** para colocar en este programa la marca **Deletion** (borrado). Puede cancelar esta marca pulsando **OK** de nuevo. Pulse la tecla **EXIT** para activar el cuadro de diálogo **"¿Está seguro de que desea guardar?"**. Seleccione el botón **Yes** y pulse la tecla **OK** para guardar o seleccione el botón **NO** y pulse **OK** para salir sin guardar.

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 13

Información de los menús

1.2 Radio Channel List (Lista de emisoras de radio)

Siga los mismos pasos que en el apartado anterior **1.1 TV Channel List.**

1.3. Delete All (Borrar todos)

Mueva el cursor a la opción **Borrar todo** y pulse **OK** para activar el cuadro de diálogo "**¡Atención! ¿Está seguro de que desea borrar todos los canales?"** Pulse la tecla **EXIT** para activar el cuadro de diálogo **"¿Está seguro de que desea guardar?"**. Seleccione el botón **Yes** y pulse la tecla **OK** para guardar o seleccione el botón **NO** y pulse **OK** para salir sin guardar.

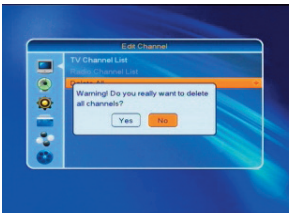

2. Installation (Instalación)

1. Pulse la tecla **OK** o la tecla para activar el cuadro de diálogo "Introducción de Contraseña". No podrá entrar en el menú a menos que introduzca la contraseña correcta. La contraseña por defecto es **"0000"**.
2. Pulse las teclas **PR+ o PR-** para mover el cursor hacia arriba o hacia abajo.
3. Pulse la tecla **EXIT** o la tecla para mover el foco al menú de la izquierda.

2.1 Antenna Connection (Conexión de antena)

Pulse las teclas para seleccionar entre Motor Antenna (antena motorizada) o Fixed Antenna (antena fija).

2.2 Satellite List (Lista de satélites)

1. Pulse las teclas **PR+ o PR-** para seleccionar el satélite moviéndose hacia arriba o hacia abajo. Pulse **OK** para seleccionar y marcar. Puede pulsar **OK** de nuevo para cancelar la selección y la marca.

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 14

Información de los menús

2. Si no hay ningún satélite, las teclas de color rojo y azul quedarán inoperativas.

3. Pulse la tecla de color rojo para activar la ventana de **Edit Satellite** (Editar Satélite). Pulse las teclas **PR+ o PR-** para mover el cursor hacia arriba o abajo..

Name: Use las teclas numéricas para cambiar el nombre del satélite; consulte antes el nombre del canal.

Longitude: Puede pulsar las teclas para cambiar de longitud este a longitud oeste. Después de pulsar la tecla **OK**, podrá usar las teclas numéricas para editar la longitud. Pulse la tecla **EXIT** o las teclas **PR+ o PR-** para salir del modo de edición. El alcance de la longitud se halla en el intervalo entre 1 y 180 grados. Si se pasa de dicho intervalo, el sistema le informará con el aviso **"Out of range"** (fuera de alcance) al pulsar la tecla de color amarillo del control remoto. Después de ajustar la longitud, pulse la tecla de color **amarillo** para guardar y salir, o pulse la tecla de color azul para salir sin guardar.

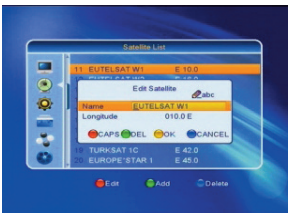

4. Pulse la tecla de color **verde** para activar la ventana **Add Satellite** (Añadir satélite). Los pasos son idénticos a los explicados para la ventana **Edit Satellite**.

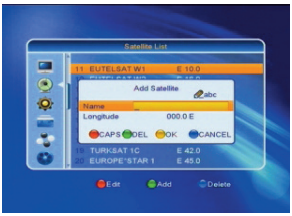

5. Pulse la tecla de color **azul** para activar el cuadro de diálogo **"¿Está seguro de que desea borrar?"**. Seleccione el botón **Yes** y pulse la tecla **OK** para borrar el satélite seleccionado. También puede cancelar la operación pulsando **OK** y el botón **NO**.

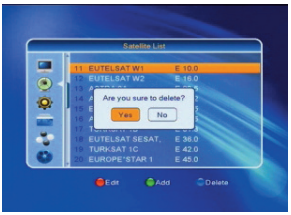

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 15

Información de los menús

2.3 Antenna Setup (Configuración de antena)

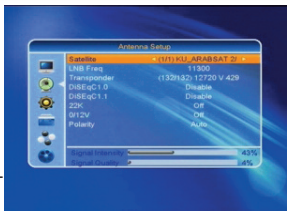

Parte A: antena fija

Supongamos que ya ha seleccionado la opción Fixed Antenna (Antena Fija) en la ventana **Antenna Connection.**

1. Satellite: Esta opción muestra todos los satélites seleccionados en la lista de satélites.
Pulse las teclas para seleccionar el satélite en círculo. O bien pulse la tecla **OK** para activar la lista desplegable, después seleccione el satélite deseado de la lista y pulse **OK** para confirmar.

2. LNB Freq, Transponder, DiSEqC1.0, DiSEqC1.1: siga los mismos pasos que en el apartado anterior.

3. 22K, 0/12V, Polarity: Puede pulsar la teclas para seleccionar opciones en círculo.

Parte B: antena motorizada

Supongamos que ya ha seleccionado la opción Motor Antenna (Antena Motorizada) en la ventana Antenna Connection.

1. LNB Type: Seleccione el tipo de LNB adecuado

2. Motor Type: Seleccione entre **DiSEqC 1.2** y **USALS**. Si selecciona **DiSEqC1.2**, las opciones **Local Longitude** (Longitud local) y **Local Latitude** (Latitud local) se podrán de color gris.

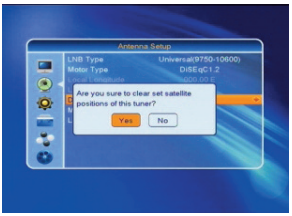

3. Delete All: Pulse la tecla **OK** para activar el diálogo **"¿Está seguro de que desea borrar la posición del satélite de este sintonizador?"**. Pulse la tecla **OK** en el botón Yes para borrar todos las memorias relacionadas con la posición de los satélites que están conectados al sintonizador actual..

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 16

Información de los menús

4. Motor Setting: Pulse la tecla OK para activar la ventana **Motor Setting** (Ajuste de antena motorizada).
Satellite: Pulse las teclas para seleccionar el satélite en círculo. O bien pulse la tecla **OK** para activar la lista desplegable, después seleccione el satélite deseado de la lista y pulse **OK** para confirmar.
Transpondedor: Siga los mismos pasos que en el apartado anterior.
Position No., & Save: El alcance se halla en el intervalo entre 0 y 63. "0" asigna la posición original. Puede seleccionar el valor adecuado cuando haya rotado la antena.
Go to X: Pulse la tecla **OK** para activar la lista desplegable, seleccione la posición correcta (según referencia o entre 1 y 63) para que se ejecute la posición seleccionada.
West <Save> East: Pulse la tecla para girar la antena al oeste, o pulse para girarla al este. Pulse la tecla **OK** para activar el cuadro de diálogo **"¿Está seguro de que desea cambiar la posición de este satélite?"** Pulse **OK** en el botón **Yes** para guardar la posición actual o bien pulse **OK** sobre el botón **NO** para cancelar la operación.
Recalculation: Pulse **OK** para activar el cuadro de diálogo **"¿Está seguro de que desea cambiar la posición de este satélite?"** Pulse **OK** en el botón **Yes** para recalcular su posición

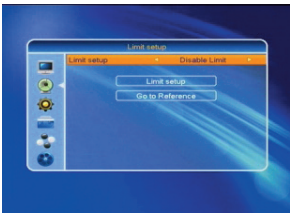

5. Limit Setup: Pulse **OK** para activar la ventana Limit Setup (Ajuste de Límite).
Limit Setup: pulse las teclas para cambiar entre las opciones **Disable Limit** (Desactivar límite), **East Limit** (Límite este) y **West Limit** (Límite oeste).
Limit Setup: mueva el cursor hasta el botón Limit Setup. Puede pulsar la tecla para girar la antena al oeste, o bien la tecla para girarla al este.
Go to Reference: Pulse **OK** para ir a la referencia. Si selecciona la opción **Disable Limit** en la anterior opción **Limit Setup**, este botón se pondrá de color gris.

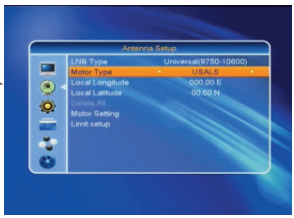

6. Si selecciona **USALS**, la opción **Delete All** se volverá gris.
Local Longitude, Local Latitude: pulse las teclas para cambiar de norte a sur. Pulse la tecla **OK** para entrar en el modo de edición. Use las **teclas numéricas (0-9)** para introducir la longitud o la latitud, pulse la tecla **MENU** o la tecla **EXIT** para salir. El alcance de la longitud está entre 0 y 180 grados, mientras en el alcance de la latitud está entre 0 y 90 grados. Si el valor introducido no se halla dentro de este intervalo, el sistema le informará con un aviso de "**Out of range**" (fuera de alcance) cuando salga de esta ventana. Puede pulsar **OK** para cerrar este cuadro de diálogo.

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 17

Información de los menús

7. Motor Setting: Pulse **OK** para entrar en la ventana de Motor Setting.

Satellite, Transponder: Pulse las teclas para seleccionar el satélite o el transpondedor, o bien pulse la tecla **OK** para activar la lista desplegable y seleccionar uno de la lista.

2.4 Single Satellite Search (Búsqueda de un solo satélite)

1.Satellite: Pulse las teclas para seleccionar el satélite en círculo. O pulse **OK** para activar la lista desplegable, después seleccione el satélite deseado de la lista y pulse **OK** para confirmar.

2.FTA Only (Solo FTA): Pulse las teclas para seleccionar **Yes** o **No**.

3.Scan Channel (Escaneo de canal): Pulse las teclas para seleccionar entre las opciones TV+Radio, TV Channel o Radio.

4. Network Search (Búsqueda de red): Seleccione **Yes** (Sí) o **No**. Esta opción se pone de color gris cuando se selecciona el Auto Scan en la siguiente opción del modo Scan.

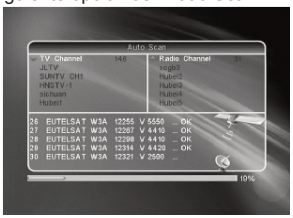
Auto Scan
TV Channel
Radio Channel
26 EUTELSAT W3A 12265 V 5553 OK
27 EUTELSAT W3A 12267 V 4410 OK
28 EUTELSAT W3A 12288 V 4410 OK
29 EUTELSAT W3A 12314 V 4420 OK
30 EUTELSAT W3A 12321 V 2500
0%

5. Scan Mode (Modo de escaneo): Pulse las teclas para seleccionar entre Auto Scan y Preset Scan. Auto Scan realiza una búsqueda ciega mientras que Preset Scan realiza una búsqueda de frecuencias preajustadas.

6. Search (Búsqueda): Pulse **OK** para comenzar la búsqueda.

2.5 Multi Satellite Search (Búsqueda de varios satélites)

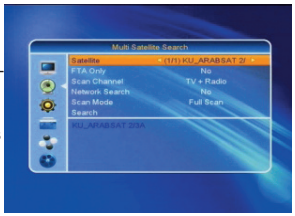

Desde la ventana **Multi Satellite Search**, puede realizar la búsqueda de varios satélites al mismo tiempo.

1. Satellite: Todos los satélites seleccionados de la lista de satélites aparecerán listados en la parte inferior de la pantalla. Puede pulsar las teclas para pasar de uno a otro.

2. FTA Only: Pulse las teclas para seleccionar Yes y el número.

3. Scan Channel: Pulse las teclas para seleccionar entre las opciones **TV+Radio, TV Channel o Radio**

4. Network Search: Seleccione Yes o No. Esta opción se pone de color gris cuando se selecciona Auto Scan en la siguiente opción del modo Scan.

5. Scan Mode: Pulse las teclas para seleccionar entre **Auto Scan y Preset Scan**. Auto Scan realiza una búsqueda ciega mientras que Preset Scan realiza una búsqueda de frecuencias preajustadas.

6. Search: Pulse **OK** para comenzar la búsqueda.

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 18

Información de los menús

2.6 TP List (Lista TP)

1. Pulse las teclas **PR+ o PR-** para seleccionar el satélite adecuado.
2. Pulse la tecla de color **rojo** para activar la ventana **Edit TP** (Editar TP).

Frequency, Symbol rate: Pulse las teclas para añadir o reducir el valor paso a paso. O bien pulse las **teclas numéricas (0-9)** para introducir el valor deseado directamente. El alcance de la frecuencia está entre 3.000 y 13.450, mientras que el alcance de "symbol rate" (la tasa de transferencia de símbolos) es de 1.000-45.000. Si el valor introducido superara dicho intervalo, el valor volvería a su punto de partida.

Polarity: Pulse las teclas para pasar de vertical a horizontal.

3. Pulse la tecla de color **verde** para activar la ventana **Add TP** (Añadir TP). Siga los mismos pasos que se indican en el punto anterior de la ventana **Edit TP.**

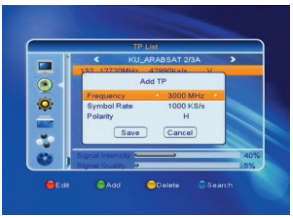

4. Pulse la tecla de color amarillo para activar el cuadro de diálogo **"¿Está seguro de que desea borrar?"** Pulse la tecla **OK** sobre el botón Yes para borrar el **TP** seleccionado, o bien pulse la tecla **EXIT** para cancelar la operación.

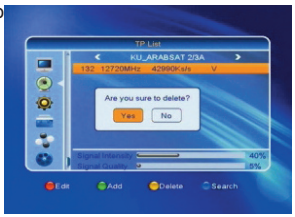

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 19

Información de los menús

5. Pulse la tecla de color **azul** para activar la ventana **TP Search**.

FTA Only, Scan Channel, Network Search: Pulse las teclas ◅ ▻ para seleccionar la opción adecuada. Pulse la tecla **OK** sobre el botón **OK** para empezar la búsqueda.

2.7 Terrestrial Automatic Scan (Escaneo terrestre automático)

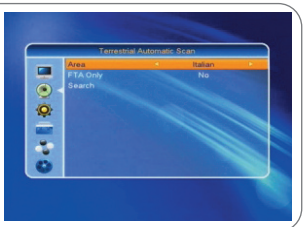

1. Area: Seleccione el área.
2. FTA Only: Seleccione Yes o No
3. Search: Pulse **OK** para empezar la búsqueda.

2.8 Terrestrial Manual Scan (Escaneo terrestre manual)

Cuando active la opción Manual Search (Búsqueda manual), la pantalla mostrará la configuración que se muestra a la derecha.
Existen dos modos de escaneo disponibles. Puede escoger entre escaneo por canal o por frecuencia.
Si la banda de escaneo es UHF y la región “España”, el alcance de Ch Number estará entre 22 y 69. En cambio, si la banda de escaneo es VHF y la región “España”, el alcance de Ch Number estará entre 1 y 12 (según la región.)
Cuando complete su configuración, desplácese a la opción **Search** (búsqueda) y pulse la tecla OK para empezar el proceso de escaneo.
Pulse la tecla **EXIT** para salir del escaneo y guardar los parámetros actuales.

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 20

Información de los menús

3. System Setup (Configuración de sistema)

1. Pulse la tecla OK o la tecla ⊿+ para mover el cursor al menú de la derecha.
2. Pulse las teclas **PR+ o PR-** para mover el cursor hacia arriba o hacia abajo.
3.Pulse la tecla **EXIT** o la tecla ⊿− para mover el foco al menú de la izquierda.

3.1 Language (Idioma)

1.Pulse la tecla **OK** para introducir la ventana Language. Pulse las teclas ⊿− ⊿+ para seleccionar el idioma en círculo, y pulse las teclas **PR+ o PR-** para mover el cursor hacia arriba o hacia abajo en círculo.

2. Pulse la tecla **MENU** o **EXIT** pasa guardar y salir.

3. Para más información sobre los tipos de lenguaje, consulte la configuración del cliente.

3.2 TV System (Sistema de TV)

Pulse las teclas **PR+ o PR-** para mover el cursor hacia arriba o hacia abajo, y pulse las teclas ⊿− ⊿+ para cambiar el ajuste, tras lo cual éste se activará de inmediato.

1. Display Mode (Modo Display): Seleccione entre Auto, PAL, PAL-M, PAL-N y NTSC.

2. Aspect Mode (Modo aspecto): Seleccione entre 4:3 LetterBox, 4:3 PanScan y 16:9.

3. Video Output (Salida de vídeo): Seleccione entre RGB y CVBS.

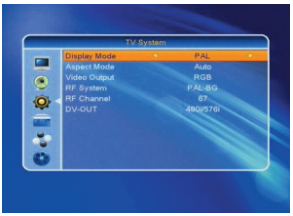

3.3 Local Time Setting (Ajuste de hora local)

1. Summer Time (Horario de verano): Seleccione entre ON y OFF. La opción “OFF” activa la hora normal y la opción “ON” añade una hora.

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 21

Información de los menús

2. GMT Offset (Compensación horaria): Si selecciona "**ON**" en la opción **GMT Usage** (Husos horarios), el sistema recibirá la información sobre fecha y hora directamente de la pantalla. Ambas opciones de Date y Time se pondrán de color gris. Seleccione la opción correcta en la opción **GMT Offset**. El ajuste por defecto es **GMT ON**.

3. Date, Time: Si selecciona "**OFF**" en la opción **GMT** Usage, se activan las dos opciones de **Date** y **Time** mientras que la opción **GMT** Usage se pone gris. Use las teclas numéricas para introducir el valor deseado. Después del ajuste, pulse la tecla **MENU** o **EXIT** para salir y guardar. Si el valor no es válido, el sistema le informará con el aviso "Invalid Input! Continue to edit?" (¡Valor no válido! ¿Desea continuar editando?). Pulse la tecla OK sobre el botón Yes para continuar la modificación, o pulse **OK** sobre el botón No para salir sin guardar.

3.4 Timer Setting (Ajuste del temporizador)

Si no hay ningún programa, no podrá entrar en esta ventana. Hay un total de 8 temporizadores que se pueden ajustar. Seleccione el temporizador moviéndose hacia arriba o hacia abajo y pulse **OK** para entrar en la ventana de ajuste.

1. Timer mode (Modo temporizador): El modo por defecto es "**Off**". Puede ajustar el temporizador una vez, diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente.

2. Timer service (Servicio de temporizador): Seleccione entre **Channel** (Canal) y **Record** (Grabar). Si selecciona **Channel**, el **Wakeup Channel** (Canal de despertador) aparecerá en la siguiente opción. Y si selecciona **Record**, el **Wakeup Record** (Grabación de despertador) aparecerá en la siguiente opción.

3. Wakeup Date, On Time (Fecha de despertador, A la hora): Use las teclas numéricas para introducir la fecha válida. **Duration** (Duración): ajuste el tiempo de intervalo. Tras despertar, el sistema se apagará automáticamente una vez transcurrido el tiempo de intervalo.

Pulse las teclas **MENU** o **EXIT** para guardar y salir.

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 22

Información de los menús

3.5 Parental Lock (Bloqueo parental)

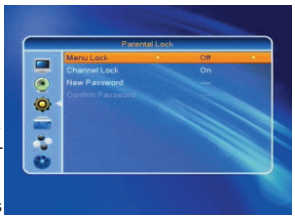

Antes de entrar en la ventana **Parental Lock**, debe introducir la contraseña correcta. La contraseña por defecto es **"0000"**.

1. Menu Lock (Bloqueo de menú): Pulse las teclas para seleccionar entre **Off** y **On**. Si selecciona "On", no podrá entrar en la ventana superior si no introduce la contraseña correcta.

2. Channel Lock (Bloqueo de canal): Pulse las teclas para seleccionar entre **Off** y **On**. El modo por defecto es "**Off**". Si selecciona "**On**", no podrá ver el canal bloqueado sintonizado en la ventana **Channel List Edit** (Editar Lista de canales) hasta que no haya introducido la contraseña correcta.

3. New Password (Nueva contraseña): Use las **teclas numéricas (0-9)** para introducir la nueva contraseña.

4. Confirm Password (Confirmar contraseña): Introduzca la nueva contraseña de nuevo. La contraseña introducida en Confirm Password debe ser la misma que la introducida en New Password. El sistema le informará con el aviso "Change Password Succesfully!" (¡Cambio de contraseña correcto!) si son idénticas, o bien le solicitará que introduzca de nuevo la contraseña en Confirm Password en caso de que no sean idénticas.

3.6 OSD Setting (Ajuste de OSD)

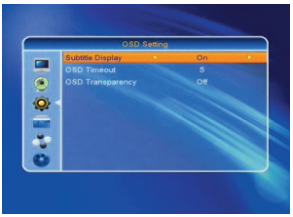

1.Subtitle Display (Aparición de subtítulos): Pulse las teclas para seleccionar entre Off y On.

2. OSD Timeout (Interrupción de OSD): Pulse las teclas para seleccionar entre 1 y 10. El valor por defecto es 5

3. OSD Transparency (Transparencia de OSD): Pulse las teclas para seleccionar entre Off, 10%, 20%, 30% y 40%. El valor por defecto es Off. option is Off.

Pulse las teclas **MENU** o **EXIT** para guardar y salir.

3.7 Favorite (Canales Favoritos)

Hay hasta 32 grupos de canales favoritos en la lista de esta ventana. Pulse las teclas **PR+ o PR-** para seleccionar uno de ellos y pulse **OK** para activar la ventana **Rename** (Cambio de nombre). Siga los mismos pasos que los indicados anteriormente para la ventana **Add Sattelite**

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 23

Información de los menús

3.8 Otros

1. LNB Power (Corriente LNB): Seleccione entre Off y On.

2. Terrestrial LNB Power (Corriente LNB terrestre): Seleccione entre Off y On.

3. Channel Play Type (Tipo de canal): Seleccione entre All (todos), Free (libre) y Scramble (codificado).

4. Channel Change (Cambio de canal): Seleccione entre pantalla Freeze (congelada) y Black (negra)

5. Beeper (Localizador): Seleccione entre Off y On.

6. Standby Mode: Seleccione entre Deep standby (Modo de espera profundo) y Standby (convencional).

4. Tools (Herramientas)

1. Pulse la tecla **OK** o la tecla para activar el diálogo **"Input Password"** (Introducir contraseña). No podrá entrar en el menú a menos que introduzca la contraseña correcta. La contraseña por defecto es **"0000".**
2. Pulse las teclas **PR+ o PR-** para mover el cursor hacia arriba o hacia abajo.
3. Pulse la tecla EXIT o la tecla para mover el foco hacia el menú de la izquierda.

4.1 Information (Información)

Pulse la tecla **OK** para entrar en la ventana Información.

4.2 Factory Setting (Ajuste de fábrica)

Pulse **OK** para entrar en la ventana **Factory Setting.** Seleccione el botón **Yes** y pulse la tecla **OK** para volver a **Factory Setting**. Se borrarán todos los canales sintonizados y la información introducida.
Seleccione el botón No y pulse la tecla **OK** para cancelar esta operación o bien pulse las teclas **MENU** o **EXIT** para cancelar y salir.

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 24

Información de los menús

4.3 Upgrade by USB (Actualización mediante USB)

1. Upgrade File: Muestra el archivo de actualización.
2. Upgrade Mode: Seleccione entre **AllCode** y Dump. Si el usuario cambia al modo Upgrade, el **"Upgrade File"** mostrará el correspondiente archivo según la tabla siguiente.

Upgrade Mode	Perfil de archivo
All code :	Archivo con extensión "*.abs"
Main Code:	Archivo con extensión "*.bin"
Radio back:	Archivo con extensión "*.m2v", el gráfico se usará tanto como soporte de radio como de menú.
Default db:	Archivo con extensión "*.bin"

Seleccione el modo Upgrade y el archivo Upgrade, tras lo cual podrá empezar la actualización mediante USB.

3.Pulse el botón OK para comenzar a recibir los datos desde el dispositivo USB.
Cuando el dispositivo USB no está conectado, este opción es de color gris

4.4 USB

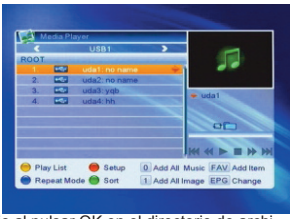

El menú USB aparecerá automáticamente al insertar el disco U en el puerto USB excepto en modo de autoescaneo, de imagen múltiple o actualización. También se puede activar dicho menú marcando las opciones Menu > Tools > USB. Pulse OK para entrar en la ventana.
El menú USB se desconectará cuando no haya ningún dispositivo USB conectado. La Lista de MediaPlay no se guardará cuando se desconecte el USB o en modo de espera o al apagar el aparato.
Mueva la barra de desplazamiento al pulsar la tecla arriba/abajo, o avance página a página con la tecla Page. Vaya al subdirectorio al pulsar OK en el directorio de archivos, y pulse la tecla Play (reproducir) del archivo seleccionado cuando la barra de desplazamiento esté sobre dicho archivo. El sistema vuelve automáticamente al menú USB una vez finalizada la reproducción.

Teclas de función
Tecla amarilla: Pulse esta tecla para que aparezca la Play List (Lista de canciones)
Tecla roja: Pulse esta tecla para que aparezca la ventana Setup
Tecla verde: Pulse esta tecla para que aparezca la Sort List (Lista Clasificada)
Tecla azul: Pulse esta tecla para seleccionar el modo Repeat.
1. Pulse la tecla numérica **0** para añadir toda la música a la Lista de Canciones.
2. Pulse la tecla numérica **1** para añadir todas las imágenes a la Lista de Canciones
3. Pulse la tecla numérica **2** para cambiar entre los diferentes dispositivos extraíbles.

FAV: Pulse la tecla **FAV** para añadir la imagen seleccionada a la Lista de Canciones.

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 25

Información de los menús

Play List (Lista de canciones)

Pulse las teclas **PR+ o PR-** para seleccionar la imagen que desea y pulse la tecla **FAV** para añadir la imagen a la **Play List**. Pulse **OK** sobre el botón **Play List**, tras lo cual podrá ver la imagen que seleccionó y podrá reproducirlas o borrarlas de la lista.

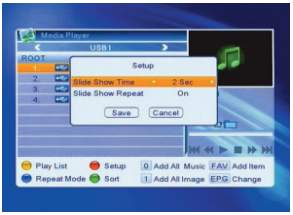

Tecla roja: reproduce la imagen a pantalla completa.
Tecla amarilla: borra la imagen que seleccionó.
Tecla azul: borra todas las imágenes de la lista.

SetUp (configuración)

Slide Show Time (Tiempo de aparición de imágenes): Seleccione entre 0 y 9 segundos..
Slide Show Repeat (Repetir aparición de imágenes): Seleccione entre on y off (activar/desactivar).

Sort (Clasificar)

Pulse OK sobre el botón Sort para activar la lista desplegable de Sort.
Name (A-Z): clasifica en orden ascendente omitiendo el carácter $, primero el número, después la letra mayúscula y por último la letra minúscula.
Name (Z-A): clasifica en orden opuesto a la opción anterior.
Por defecto

5. Game (Juegos)

1.Pulse la tecla **OK** o la tecla ⊿+ para entrar en el juego deseado.
2.Pulsa las teclas **PR+ o PR**- para mover el cursor hacia arriba o hacia abajo.
3.Pulse la tecla **EXIT** o la tecla ⊿− para mover el foco hacia el menú de la izquierda.
4.Seleccione el juego que desea activar y pulse la tecla **OK** para entrar en la ventana del mismo.

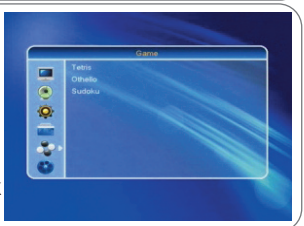

6. REC

6.1 Record Manager (Gestor de grabación)

1. Pulse las teclas **PR+ o PR-** para moverse hacia arriba o hacia abajo.
2. Pulse la tecla de color verde para bloquear el canal que haya seleccionado, tras lo cual el símbolo de bloqueo aparecerá detrás del canal. Antes de bloquear el canal, deberá introducir la contraseña correcta. La contraseña por defecto es "**0000**".

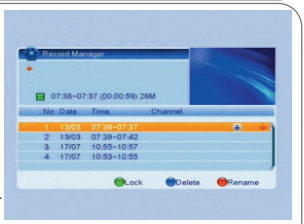

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 26

Información de los menús

3.Pulse la tecla de color **azul** para borrar el canal que haya seleccionado.
4.Pulse la tecla de color **rojo** para activar la ventana y cambiar de nombre el canal que haya seleccionado. Pulse las **teclas numéricas (0-9)** para introducir el caracter.
5.Pulse la tecla **Play** para un visionado previo. Pulse **OK** para reproducir el grabador a pantalla completa como imagen inferior.
6.Pulse la tecla **Pause** para hacer una pausa. Pulse la tecla **Pause** repetidas veces para ejecutar la función **Step** (Avance por fotogramas). Pulse la tecla ◀◀ / ▶▶ para avanzar rápido o retroceder rápido. Pulse la tecla ◀ / ▶ para avanzar lentamente o retroceder lentamente.

6.2. PVR Setting (Ajuste de PVR)

1.**Timeshift**: Seleccione entre **ON** y **OFF**.
2. **Jump** (Salto): Seleccione entre 30 seg., 1 min., 5 min., 10 min. y 30 min.
3.**TS file size** (Tamaño de archivo TS): Seleccione entre **1G** y **4G**.
4.**Timeshift to Record** (Reproducción y grabación simultáneas): Seleccione entre **ON** y **OFF**.
5.PS Record: Seleccione entre **ON** y **OFF**.

6.3. HDD Information (Información del disco duro)

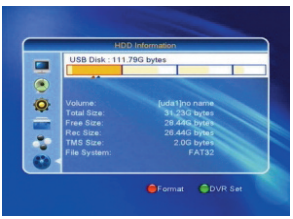

Muestra la información en ventanas tal como se ve en el ejemplo.
Tecla roja: Pulse la tecla roja para formatear el disco.
Tecla verde: Pulse la tecla verde para activar la ventana **DVR Set**, puede seleccionar el tipo de **DVR** en esta ventana.

7. Hot Key (Atajo de teclado)

7.1 Info

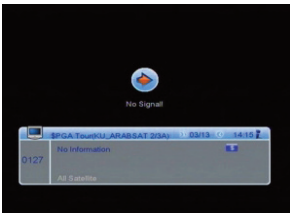

Pulse la tecla **INFO** para activar la barra de información.
Pulse la tecla **INFO** para activar la guía de programas del programa actual.

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 27

Información de los menús

7.2 EPG

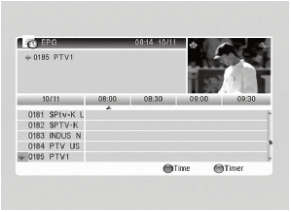

Pulse la tecla **EPG** para entrar en la ventana **EPG**.
1. Press **PR+, PR-**, keys to select up or down, left or right.
2. Pulse la tecla de color **rojo** para activar la ventana Time Bar (Barra de tiempo). Pulse las teclas **PR+ o PR-** para seleccionar opciones hacia arriba o hacia abajo, y las teclas para seleccionar opciones a derecha o izquierda en la barra de tiempo.

: Pulse la tecla OK sobre este botón para volver a la ventana EPG.

: Pulse OK sobre este botón para mover el cursor a la línea temporal actual.

: Pulse OK sobre este botón para mover el tiempo hacia delante o hacia atrás de media hora en media hora.

:Pulse OK sobre este botón para mover el tiempo hacia delante o hacia atrás de media hora en media hora.

:Pulse OK sobre este botón para mover el tiempo hacia delante o hacia atrás de día en día. Partiendo del día actual, puede cambiar a cualquiera de los 14 días siguientes dispuestos en círculo.

3. Detail Information (Información detallada): en la ventana **EPG**, pulse las teclas **PR+ o PR-** para seleccionar el canal y el programa, y pulse la tecla **OK** para recibir información detallada sobre el programa actual.

4.Pulse la tecla de color verde para entrar en la ventana Timer (temporizador). Puede añadir el programa actual al temporizador. Si ya hubiera 8 temporizadores, el sistema le informará con el aviso **"Timer is full!"** (el temporizador está lleno).

7.3 Find (Localización)

Pulse la tecla **FIND** para activar la ventana Find. Use las teclas numéricas para entrar en el caracter y use las teclas de color para ejecutar la operación correspondiente.

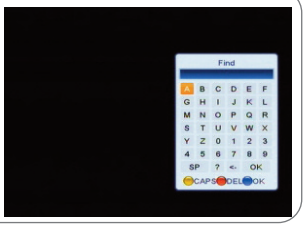

7.4 Number (Número)

Use las teclas numéricas (0-9) para introducir el número del canal deseado. Si el número introducido no es un número de canal válido, el sistema le informará con el aviso "No such a channel" (no existe este canal). Pulse la tecla OK para cerrar este mensaje.

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 28

Información de los menús

7.5 TV/RADIO

En el modo normal, pulse la tecla **TV/RADIO** para cambiar del modo TV al de Radio.

7.6 Up/Down (Channel change)

Pulse las teclas **PR+, PR-** para cambiar de canal hacia arriba o hacia abajo. Si está en el grupo que engloba todos los satélites, puede seleccionar un canal en cualquiera de los canales sintonizados. Si está, en cambio, en un satélite específico, solo podrá seleccionar un canal de ese grupo.

7.7 Left/Right (Volume +/-)

Pulse las teclas para modificar el volumen. Pulse la tecla para bajar el volumen paso a paso, y pulse la tecla para subir el volumen paso a paso.

7.8 Mute (Sin sonido)

Pulse la tecla para quitar el volumen. Puede pulsar la tecla de nuevo para recuperar el sonido, o pulsar las teclas para abrir el volumen.

7.9 Pause (Pausa)

Durante el visionado, puede pulsar la tecla **PAUSE** para detener la imagen mientras que el volumen continua. Puede volver a activar la imagen pulsando **PAUSE** de nuevo.

7.10 OK

1. Durante el visionado o la audición, pulse **OK** para activar la lista de programas de **TV** o de emisoras de radio.
2. Pulse las teclas **PR+, PR-** para seleccionar el canal moviéndose hacia arriba o hacia abajo, y después pulse la tecla **OK** para reproducir este canal a pantalla completa.
3. Pulse las teclas para seleccionar el satélite.
4. Pulse las teclas **MENU** o **EXIT** para cerrar la ventana.

7.11 Audio

1. Pulse la tecla para entrar en la ventana de Audio.
2. Pulse las teclas para seleccionar entre **Left** (izquierda), **Right** (derecha), Stereo o Mono.
3. El cambio de modo audio solo afecta al canal actual, no a los demás canales.
4. Pulse las teclas **MENU** o **EXIT** para cerrar la ventana.

7.12. Recall (Memoria)

Pulse la tecla ←PR para cambiar del canal actual al canal previo.

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 29

Información de los menús

7.13 FAV

1. Pulse la tecla **FAV** para activar la ventana del grupo de canales favoritos.
2. Pulse las teclas ⁻◿ ◺⁺ para seleccionar el grupo de favoritos. Pulse las teclas **PR+, PR-** para seleccionar el canal hacia arriba o hacia abajo. Pulse la tecla **OK** sobre el canal seleccionado para verlo a pantalla completa. Pulse las teclas **MENU** o **EXIT** para salir.
3. Si no tiene ningún canal favorito, el sistema le informará con el aviso "**No FAV Channel"** (no hay canal favorito) al pulsar la tecla **FAV**.

7.14 Teletext (teletexto)

Pulse la tecla **TXT** para abrir el teletexto en pantalla. Si no hay teletexto, el sistema le informará con el aviso **"No Teletext Data"** (no hay datos de teletexto). Pulse la tecla **EXIT** para salir.

7.15 Zoom

1. Pulse la tecla **ZOOM** para cambiar entre Zoom*1, Zoom*2, Zoom*3, Zoom*4, Zoom*5, Zoom*6, Zoom*8, Zoom*12 y Zoom*16.
2. Estando en el modo **Zoom**, pulse las teclas **PR+, PR-** y ⁻◿ ◺⁺ para mover el cursor hacia arriba o hacia abajo y a derecha e izquierda.
3. Pulse las teclas **MENU** o **EXIT** para salir.

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 30

Solución de problemas- satélite

Problema	Posibles causas	Solución
La imagen del panel frontal no se ilumina.	El cable principal no está conectado.	Compruebe que el cable está conectado a la entrada de corriente
No hay sonido ni imagen, pero el panel frontal muestra una luz roja.	El receptor está en modo standby (espera)	Pulse el botón Standby
No hay sonido ni imagen	La antena parabólica no está apuntando al satélite	Ajuste la antena. el nivel de señal en el menú Configuración de Antena.
	No hay señal fuerte ni débil.	Compruebe los conectores del cable, el LNB y demás equipo conectado entre el LNB y el receptor, o ajuste la antena.
Mala calidad de imagen/mayor.Error de bloqueo	La antena parabólica no apunta al satélite.	Ajuste la antena.
	La señal es demasiado fuerte	Conecte un atenuador en la entrada del LNB..
	La antena parabólica es demasiado pequeña.	Instale una antena
	Índice de ruido del LNB demasiado alto.	Instale un LNB con índice de ruido más bajo.
	El LNB falla.	Cambie el LNB.
La pantalla no muestra UHF la imagen al encender el aparato	El sistema está conectado mediante cables RF.	Compruebe el canal de su sistema y sintonice el canal UHF correctamente.
Hay interferencias en los canales de su satélite digital en un canal terrestre o en la señal de vídeo.	El sistema está conectado por cables RF y el canal de salida del receptor interfiere con un canal terrestre o con la señal de vídeo	Cambie el canal de salida del receptor a un canal más adecuado, o conecte el sistema existente mediante EUROCONECTOR.
La unidad de control remoto (UCR) no funciona	Se han acabado las pilas.	Cambie las pilas.
	La UCR no está enfocada correctamente.	Apunte la UCR al recepto o compruebe que nada bloquea el panel frontal

Nota: Si ha intentado todas las acciones propuestas en el cuadro anterior y no se ha solucionado el problema, contacte con su distribuidor autorizado o suministrador de servicios.

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 31

Solución de problemas- TDT

Problema	Posibles causas	Solución
La imagen del panel frontal no se ilumina.	El cable principal no está conectado.	Compruebe que el cable está conectado a la entrada de corriente
No hay sonido ni imagen, pero el panel frontal muestra una luz roja.	El receptor está en modo standby (espera)	Pulse el botón Standby
No hay sonido ni imagen	No hay señal fuerte ni débil	Compruebe los conectores del equipo cable, la antena y demás conectado entre la antena y el receptor
Mala calidad de imagen/índice	La señal es demasiado fuerte.	Conecte un atenuador de señal en la entrada de la antena.
	El índice de ruido de la antena es demasiado alto.	Instale una antena con Error de bloqueo de ruido más bajo.
	La antena falla.	Cambie la antena.
La pantalla no muestra la imagen al encender el aparato.	El sistema está conectado mediante cables RF.	Compruebe el canal UHF de su sistema y sintonice el canal UHF correctamente
Hay interferencias en su programa terrestre o en la señal de vídeo	El sistema está conectado por cables RF y el programa de salida del receptor interfiere con un programa terrestre o con la señal de vídeo.	Cambie el programa de salida del receptor a un programa más adecuado, o conecte el sistema mediante EUROCONECTOR.
La unidad de control remoto (UCR) no funciona	Se han acabado las pilas.	Cambie las pilas
	La UCR no está enfocada correctamente.	Apunte la UCR al receptor o compruebe que nada bloquea el panel frontal

Nota: Si ha intentado todas las acciones propuestas en el cuadro anterior y no se ha solucionado el problema, contacte con su distribuidor autorizado o suministrador de servicios.

Manual_Vers. SPA_Rev.1:Maquetación 1 23/11/2009 12:45 Página 32

Personal Grand Technology S.A.

C/ Tormes, 9
28840 Mejorada del Campo-MADRID
Tlf. 902 501 406 fax. 91 679 48 91
sat@npgtech.com
www.npgtech.com